Epson Stylus® Office T40W

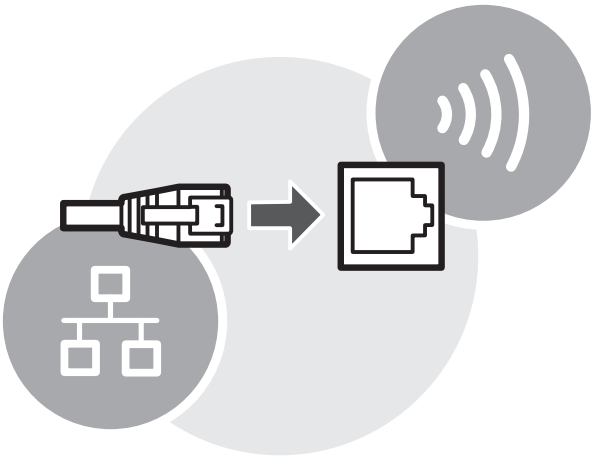

Guía de instalación en red

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Antes de comenzar

Asegure que haya instalado los cartuchos de tinta y cargado papel en la impresora como se describe en el póster *Guía de instalación*. A continuación, siga las instrucciones de esta guía para configurar la impresora para uso en una red.

Realice una de las siguientes acciones:

- Si va a instalar la impresora por primera vez, consulte la siguiente sección.
- Si va a configurar otra computadora para poder usar la impresora a través de una red, sigas los pasos enumerados en la sección “Instalación en computadoras adicionales” en la página 25.

Selección del tipo de conexión

Conexión inalámbrica

Si desea realizar una conexión inalámbrica para la impresora, consulte la página 3.

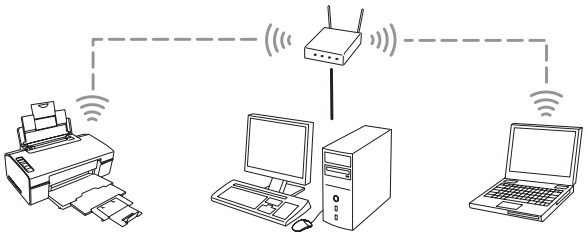

Conexión alámbrica

Para conectar la impresora con un cable Ethernet, consulte la página 15.

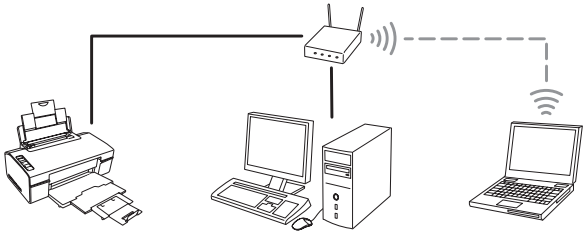

Instalación en una red inalámbrica

Para conectar la impresora de forma inalámbrica, necesita saber el nombre de la red inalámbrica (SSID). Si tiene una utilidad de seguridad habilitada, también necesita saber la clave WEP o la contraseña WPA. Anote esta informción aquí:

- Nombre de la red (SSID): _____
- Clave WEP o contraseña WPA: _____

Esta información se guarda en el enrutador (router) de la red y es posible que se haya introducido cuando se configuró el enrutador por primera vez. Si no tiene esta información, póngase en contacto con la person que configuró su red antes de comenzar. También es posible que pueda entrar al sistema del enrutador desde su computadora y revisar las pantallas de configuración. Consulte el manual de instrucciones del enrutador para obtener más información.

Nota: también debe escribir si la clave WEP está en formato ASCII o hexadecimal. Si la clave WEP contiene 5 o 13 caracteres, es una clave ASCII. Si la clave WEP contiene 10 o 26 caracteres, es una clave hexadecimal.

Si el enrutador le deja elegir la clave WEP que desea utilizar, anote la que está activa actualmente. Normalmente la primera clave WEP está activa, a menos que haya seleccionado una diferente.

Si la contraseña contiene letras mayúsculas o minúsculas, asegure de anotarla correctamente.

La impresora es compatible con los siguientes modos de seguridad inalámbrica: WEP 64, WEP 128 y WPA-PSK.

Conexión del cable Ethernet

IMPORTANTE: esta es una conexión provisional que se utiliza para configurar la impresora. Verá un mensaje indicándole que puede retirar el cable al terminar la configuración.

1. Conecte el cable Ethernet al puerto LAN (10/100) de la impresora.

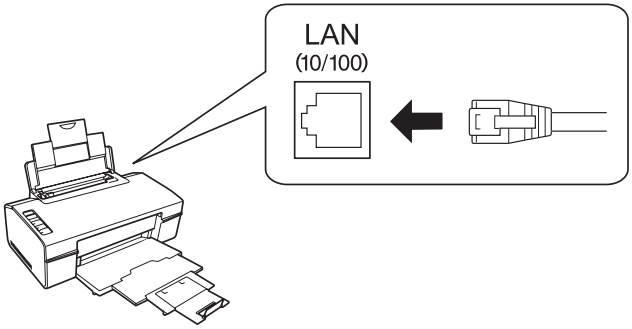

2. Conecte el otro extremo a cualquier puerto LAN disponible en el enrutador, el punto de acceso o el concentrador.

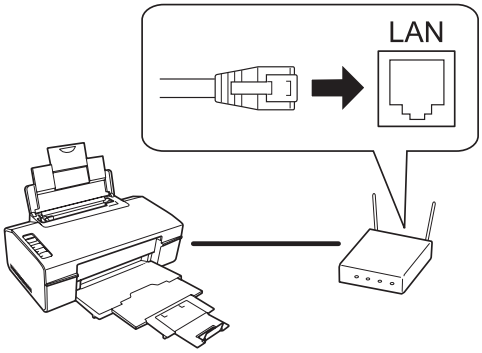

Si no puede acceder a ningún puerto Ethernet del enrutador, del punto de acceso o del concentrador, conecte la impresora directamente al puerto de red Ethernet de su computadora.

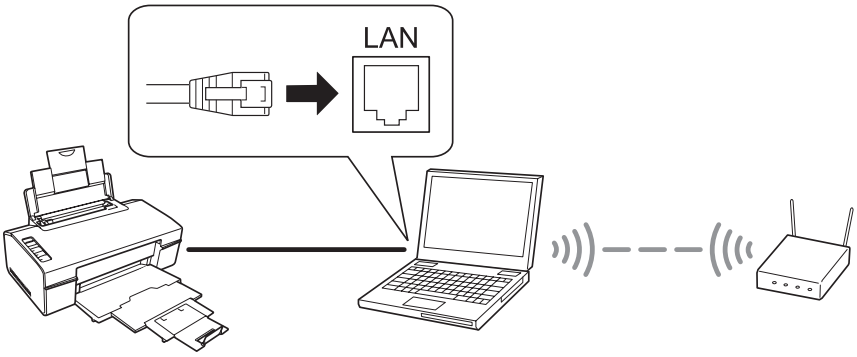

Nota: para usar este método de configuración, su computadora debe estar conectada a la red de forma inalámbrica y la conexión Ethernet de su computadora debe estar configurada para obtener una dirección IP automáticamente.

3. Continúe con los pasos de la siguiente sección para instalar el software.

Instalación del software

Antes de comenzar, compruebe que la impresora no esté conectada a la computadora con un cable USB. Sólo debe tener conectado un cable Ethernet.

1. Inserte el CD del software de la impresora a la unidad de CD/DVD de su computadora.
2. En Windows Vista®: si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en Ejecutar Epsetup.exe. Cuando vea la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar.

   En Windows XP: cuando aparezca la pantalla Instalación del software, continúe con el paso 3.

   En Mac OS® X: haga doble clic en el icono EPSON.
3. Seleccione Español, si es necesario.

4. Haga clic en Instalar.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Cerrar consejos
Instalación del software
Este CD-ROM contiene todo el software que necesita para la impresora Epson Stylus Office T40W. Haga clic en Instalar para comenzar.
Driver de la Epson Stylus Office T40W
Epson Easy Photo Print
Manual del usuario
Para instalar elementos individuales, haga clic en Personalizado.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Personalizado
Instalar
Salir
Consejos de instalación
Antes de comenzar...
Asegúrese que el producto no esté conectado a la computadora.
Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente disponible.
Desactive todo el software antivirus.
Si aparece la pantalla Asistente para hardware nuevo encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte el cable USB.
Haga clic en Instalar para comenzar.

5. Cuando vea esta pantalla, seleccione Instalar el driver para una conexión de red y haga clic en Siguiente.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Instalación del software
Seleccione una de las siguientes opciones para instalar el driver:
Instalar el driver para una conexión USB directa
Instalar el driver para una conexión de red
(consulte la Guía de instalación en red para obtener instrucciones)
Haga clic en Siguiente para instalar el driver.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Anterior
Siguiente

6. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software para su producto.

Nota: estas instalaciones toman varios minutos para completar.

7. Seleccione Configurar esta impresora por primera vez y luego haga clic en Siguiente.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Iniciar configuración de red
Seleccione una de las siguientes opciones:
Configurar esta impresora por primera vez
Configurar otra computadora para utilizar esta impresora
Haga clic en Siguiente para continuar.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Siguiente

8. Continúe con los pasos de la siguiente sección para configurar la impresora y añadirla a la red.

Configuración de los ajustes de red

1. Compruebe que la impresora esté encendida.
2. Cuando vea la pantalla Advertencia de cortafuegos (firewall), haga clic en Siguiente.

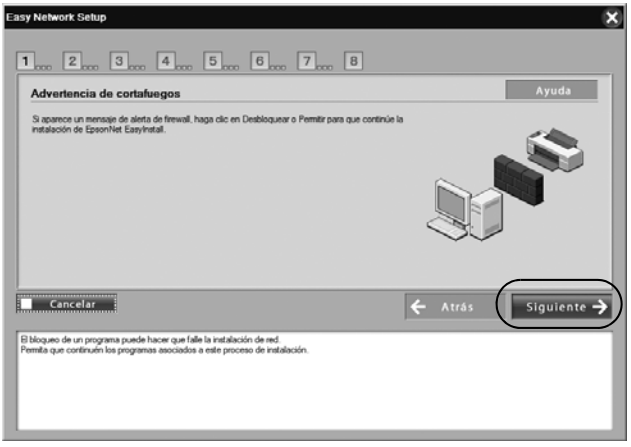
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Advertencia de cortafuegos
Ayuda
Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en Desbloquear o Permitir para que continúe la instalación de EpsonNet EasyInstall.
Cancelar
Atrás
Siguiente
El bloqueo de un programa puede hacer que falle la instalación de red.
Permita que continúen los programas asociados a este proceso de instalación.

3. Compruebe que el cable Ethernet esté conectado como se describe en la página 4.

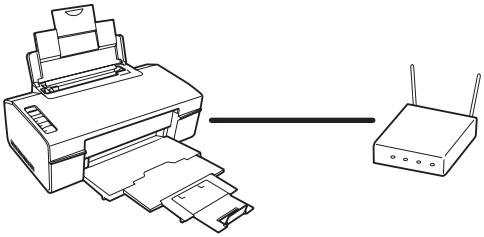

4. Realice una de las siguientes acciones:

   - Si la impresora está conectada a un enrutador, un punto de acceso o un concentrador, seleccione Método 1: conectar a través de un enrutador/punto de acceso (SE RECOMIENDA).
   - Si la impresora está conectada directamente a la computadora, seleccione Método 2: conectar directamente a la computadora (AVANZADO). Tendrá que desactivar la conexión de red inalámbrica de su computadora temporariamente. (Lo va a activar de nuevo despúes).

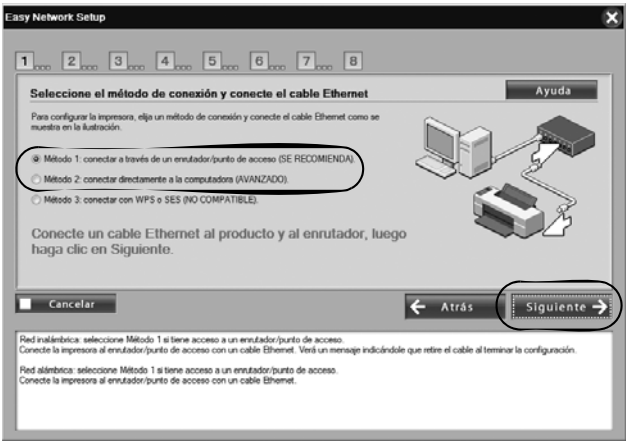
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccione el método de conexión y conecte el cable Ethernet
Ayuda
Para configurar la impresora, elija un método de conexión y conecte el cable Ethernet como se muestra en la ilustración.
Método 1: conectar a través de un enrutador/punto de acceso (SE RECOMIENDA).
Método 2: conectar directamente a la computadora (AVANZADO).
Método 3: conectar con WPS o SES (NO COMPATIBLE).
Conecte un cable Ethernet al producto y al enrutador, luego haga clic en Siguiente.
Cancelar
Atrás
Siguiente
Red inalámbrica: seleccione Método 1 si tiene acceso a un enrutador/punto de acceso.
Conecte la impresora al enrutador/punto de acceso con un cable Ethernet. Verá un mensaje indicándole que retire el cable al terminar la configuración.
Red alámbrica: seleccione Método 1 si tiene acceso a un enrutador/punto de acceso.
Conecte la impresora al enrutador/punto de acceso con un cable Ethernet.

IMPORTANTE: no seleccione Método 3: conectar con WPS o SES (NO COMPATIBLE).

5. Haga clic en Siguiente.

6. Si aparece un mensaje de alerta de firewall o de su software de anti-spyware, haga clic en Desbloquear o Permitir para que continúe la instalación de Epson EasyInstall. No seleccione Preguntarme después, Seguir bloqueando o Bloquear.

Alerta de seguridad de Windows
Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa
Firewall de Windows impidió que este programa aceptara las conexiones de red entrantes. Si desbloquea este programa, también se desbloqueará en cualquier red pública a la que se conecte.
Nombre: EasyInstall
Fabricante: SEIKO EPSON
Ruta: G:\common\easyinstall\easyinstall.exe
Ubicación de red: Red pública
¿Qué son las ubicaciones de red?
Seguir bloqueando
Desbloquear

Nota: déle acceso a la red a Epson EasyInstall. En Windows®, compruebe que el fabricante es SEIKO EPSON, luego haga clic en Desbloquear. En Mac OS X, configure su software de firewall para que el programa Epson EasyInstall tenga acceso a la red.

7. Seleccione la impresora que desea configurar, luego haga clic en Siguiente.

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccione una impresora
Ayuda
Ordenar por:
Ninguno
Nombre de modelo
Estado
Dirección MAC
Dirección IP
Stylus Office T40W
La impresora no está configurada
00004847A207
192.168.1.101
Cancelar
Atrás
Siguiente
Seleccione la impresora que desea configurar de la lista anterior y haga clic en Siguiente.
Si la impresora no aparece en la lista después de 90 segundos, compruebe lo siguiente:
- Asegure que la impresora esté encendida. Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.
- Compruebe que el cable Ethernet esté conectado. Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.
- Restablezca los ajustes de red inalámbrica de la impresora (consulte la Guía de instalación en red). Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.

Nota: puede tardar hasta 90 segundos para que la computadora encuentre la impresora en la red.

Si la impresora no aparece en la lista después de 90 segundos, compruebe que la impresora esté encendida y que el cable Ethernet esté conectado como se describe en la página 4. Luego, haga clic en el botón Actualizar .

8. Si desactivó la conexión de red inalámbrica de su computadora en el paso 4 de esta sección, actívelo de nuevo.

9. Seleccione Inalámbrica (retire el cable Ethernet cuando se le pida) como el tipo de conexión de red, luego haga clic en Siguiente.

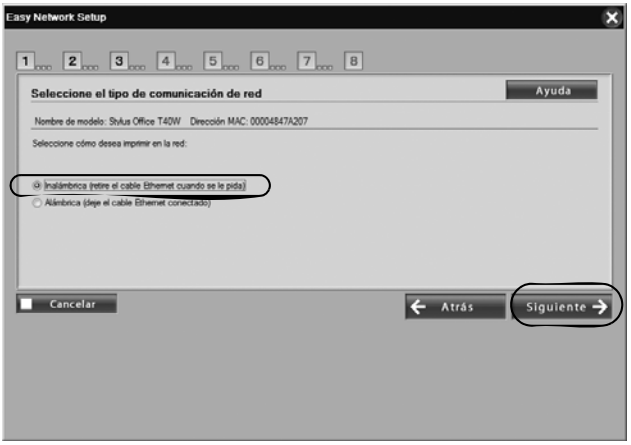
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccione el tipo de comunicación de red
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Seleccione cómo desea imprimir en la red:
Inalámbrica (retire el cable Ethernet cuando se le pida)
Alámbrica (deje el cable Ethernet conectado)
Cancelar
Atrás
Siguiente

10. Seleccione el nombre de la red (SSID) de la lista de redes disponibles, luego haga clic en Siguiente.

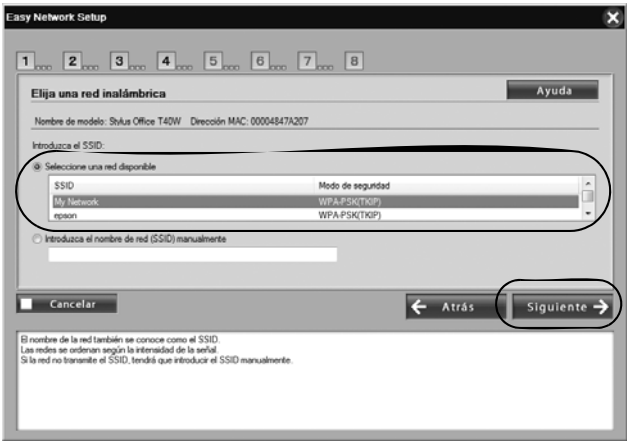
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Elija una red inalámbrica
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Introduzca el SSID:
Seleccione una red disponible
SSID
Modo de seguridad
My Network
WPA-PSK(TKIP)
epson
WPA-PSK(TKIP)
Introduzca el nombre de red (SSID) manualmente
Cancelar
Atrás
Siguiente
El nombre de la red también se conoce como el SSID.
Las redes se ordenan según la intensidad de la señal.
Si la red no transmite el SSID, tendrá que introducir el SSID manualmente.

Nota: si el enrutador o el punto de acceso no transmite el nombre de la red (SSID), seleccione Introduzca el nombre de red (SSID) manualmente y escriba el nombre de la red. Haga clic en Siguiente. En la próxima pantalla, seleccione el tipo de seguridad de red inalámbrica, luego haga clic en Siguiente.

11. Si la red inalámbrica no tiene una utilidad de seguridad habilitada, vaya al paso 12.

    Si la red inalámbrica tiene una utilidad de seguridad habilitada, realice una de las siguiente acciones:

    - Si aparece la pantalla Ajustes de seguridad WEP, seleccione ASCII si su clave WEP contiene 5 o 13 caracteres, o seleccione Hexadecimal si su clave WEP contiene 10 o 26 caracteres. Introduzca su clave WEP en los dos campos de texto, deje la clave WEP configurada en 1 (opción predeterminada) y haga clic en Siguiente.

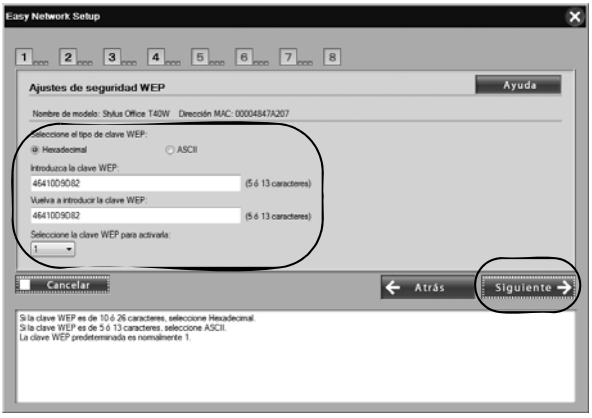
Easy Network Setup
Ajustes de seguridad WEP
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Seleccione el tipo de clave WEP:
Hexadecimal
ASCII
Introduzca la clave WEP:
(5 ó 13 caracteres)
Vuelva a introducir la clave WEP:
(5 ó 13 caracteres)
Seleccione la clave WEP para activarla:
Cancelar
Atrás
Siguiente
Si la clave WEP es de 10 ó 26 caracteres, seleccione Hexadecimal.
Si la clave WEP es de 5 ó 13 caracteres, seleccione ASCII.
La clave WEP predeterminada es normalmente 1.

    - Si aparece la pantalla Ajustes de seguridad WPA, introduzca su contraseña en los dos campos de texto. Si la contraseña contiene letras mayúsculas y minúsculas, asegure de introducirlas correctamente. Luego, haga clic en Siguiente.

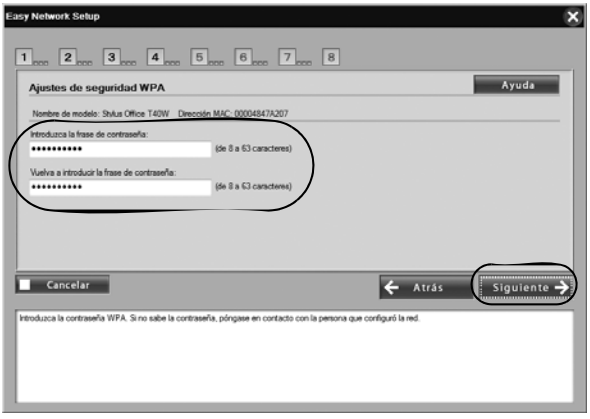
Easy Network Setup
Ajustes de seguridad WPA
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Introduzca la frase de contraseña:
(de 8 a 63 caracteres)
Vuelva a introducir la frase de contraseña:
(de 8 a 63 caracteres)
Cancelar
Atrás
Siguiente
Introduzca la contraseña WPA. Si no sabe la contraseña, póngase en contacto con la persona que configuró la red.

12. Cuando vea esta pantalla, haga clic en Siguiente para configurar la dirección IP de la impresora automáticamente (se recomienda).

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Estado actual de la dirección IP
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Para conservar el método actual de selección de dirección IP, haga clic en Siguiente (recomendado).
Para cambiar el método actual de selección de dirección IP, haga clic en Cambiar.
Estado actual:
Ajustes de dirección IP
Automático(DHCP)
Cancelar
Cambiar
Atrás
Siguiente

Nota: para configurar la dirección IP manualmente, haga clic en Cambiar. En la próxima pantalla, seleccione Configure la dirección IP manualmente (avanzado) y haga clic en Siguiente. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, luego haga clic en Siguiente.

13. Cuando vea la pantalla Confirmar ajustes, verifique que los ajustes estén correctos, luego haga clic en Siguiente.

Espere mientras los ajustes de red se envían a la impresora.

14. Cuando vea la pantalla Cambiar a conexión inalámbrica, desconecte el cable Ethernet de la impresora.

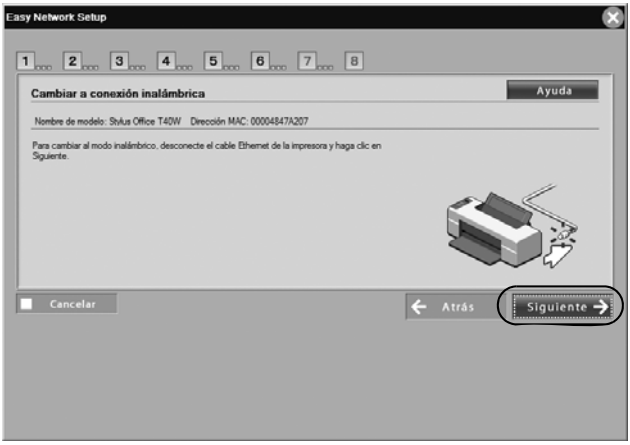
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Cambiar a conexión inalámbrica
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Para cambiar al modo inalámbrico, desconecte el cable Ethernet de la impresora y haga clic en Siguiente.
Cancelar
Atrás
Siguiente

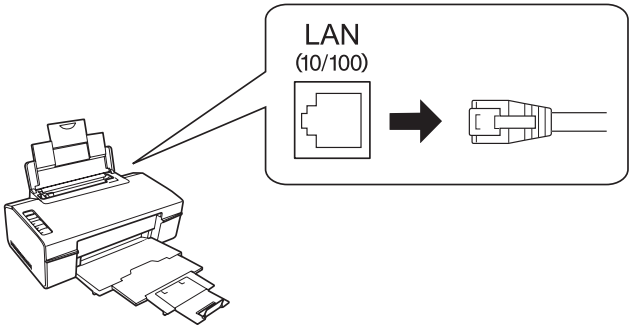

IMPORTANTE: es necesario desconectar el cable Ethernet para configurar correctamente la impresora para uso en una red inalámbrica.

15. Haga clic en Siguiente.

Espere mientras la computadora confirma la conexión de red.

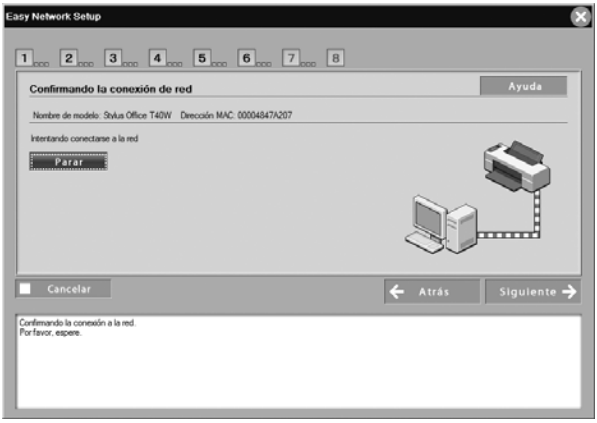

Nota: puede tardar un rato para que la impresora se conecte a la red. Si la conexión de red falla, se puede deber a que la clave WEP o la contraseña se introdujeron incorrectamente. Consulte la página 34 para restablecer los ajustes de red de la impresora, luego haga clic en Iniciar otra vez.

Si la conexión de red falla por segunda vez, es posible que el enrutador o el punto de acceso tenga un filtro para direcciones MAC habilitado. Consulte la página 34 para imprimir un hoja de estado de red para obtener la dirección MAC de la impresora. Después, consulte la documentación del enrutador o del punto de acceso para añadir la dirección MAC de la impresora a la lista de dispositivos aprobados.

16. Cuando vea la pantalla Conexión de red correcta, haga clic en Siguiente.

17. Ahora vaya a la página 23 para terminar la instalación.

Instalación en una red alámbrica (Ethernet)

Siga los pasos de esta sección para conectar la impresora a una red con un cable Ethernet.

Conexión del cable Ethernet

1. Conecte el cable Ethernet al puerto LAN (10/100) de la impresora.

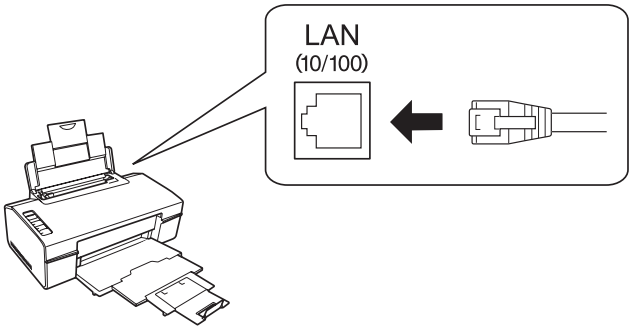

2. Conecte el otro extremo a cualquier puerto LAN disponible en el enrutador, el punto de acceso o el concentrador.

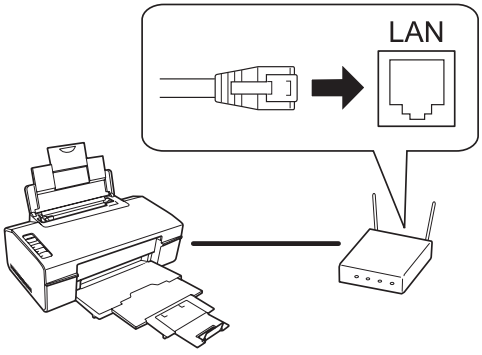

3. Continúe con los pasos de la siguiente sección para instalar el software.

Instalación del software

Antes de comenzar, compruebe que la impresora no esté conectada a la computadora con un cable USB. Sólo debe tener conectado un cable Ethernet.

1. Inserte el CD del software de la impresora a la unidad de CD/DVD de su computadora.
2. Windows Vista: si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en Ejecutar Epsetup.exe. Cuando vea la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar.

   En Windows XP: cuando aparezca la pantalla Instalación del software, continúe con el paso 3.

   Mac OS X: haga doble clic en el icono EPSON.
3. Seleccione Español, si es necesario.
4. Haga clic en Instalar.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Cerrar consejos
Instalación del software
Este CD-ROM contiene todo el software que necesita para la impresora Epson Stylus Office T40W. Haga clic en Instalar para comenzar.
Driver de la Epson Stylus Office T40W
Epson Easy Photo Print
Manual del usuario
Para instalar elementos individuales, haga clic en Personalizado.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Personalizado
Instalar
Salir
Consejos de instalación
Antes de comenzar...
Asegúrese que el producto no esté conectado a la computadora.
Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente disponible.
Desactive todo el software antivirus.
Si aparece la pantalla Asistente para hardware nuevo encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte el cable USB.
Haga clic en Instalar para comenzar.

5. Cuando vea esta pantalla, seleccione Instalar el driver para una conexión de red y haga clic en Siguiente.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Instalación del software
Seleccione una de las siguientes opciones para instalar el driver:
Instalar el driver para una conexión USB directa
Instalar el driver para una conexión de red
(consulte la Guía de instalación en red para obtener instrucciones)
Haga clic en Siguiente para instalar el driver.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Anterior
Siguiente

6. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software para su producto.

   Nota: estas instalaciones toman varios minutos para completar.

7. Cuando vea esta pantalla, seleccione Configurar esta impresora por primera vez y luego haga clic en Siguiente.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Iniciar configuración de red
Seleccione una de las siguientes opciones:
Configurar esta impresora por primera vez
Configurar otra computadora para utilizar esta impresora
Haga clic en Siguiente para continuar.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Siguiente

8. Continúe con los pasos de la siguiente sección para configurar la impresora y añadirla a la red.

Configuración de los ajustes de red

1. Compruebe que la impresora esté encendida.
2. Cuando vea la pantalla Advertencia de cortafuegos (Advertencia de firewall), haga clic en Siguiente.

3. Compruebe que el cable Ethernet está conectado como se describe en la página 15.

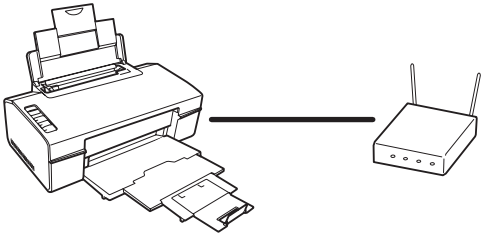

4. Seleccione Método 1: conectar a través de un enrutador/punto de acceso (SE RECOMIENDA).

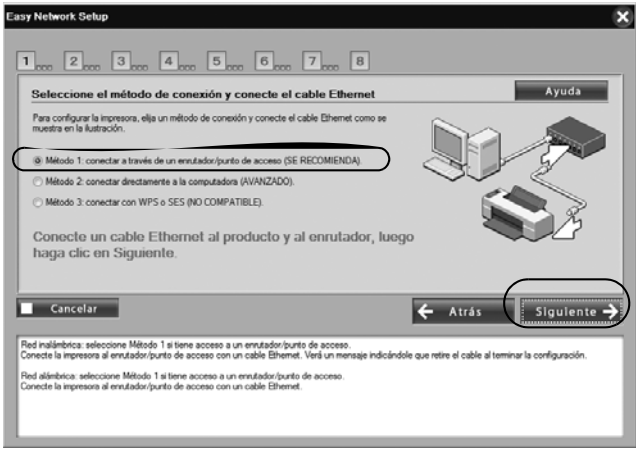
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccione el método de conexión y conecte el cable Ethernet
Ayuda
Para configurar la impresora, elija un método de conexión y conecte el cable Ethernet como se muestra en la ilustración.
Método 1: conectar a través de un enrutador/punto de acceso (SE RECOMIENDA).
Método 2: conectar directamente a la computadora (AVANZADO).
Método 3: conectar con WPS o SES (NO COMPATIBLE).
Conecte un cable Ethernet al producto y al enrutador, luego haga clic en Siguiente.
Cancelar
Atrás
Siguiente
Red inalámbrica: seleccione Método 1 si tiene acceso a un enrutador/punto de acceso.
Conecte la impresora al enrutador/punto de acceso con un cable Ethernet. Verá un mensaje indicándole que retire el cable al terminar la configuración.
Red alámbrica: seleccione Método 1 si tiene acceso a un enrutador/punto de acceso.
Conecte la impresora al enrutador/punto de acceso con un cable Ethernet.

IMPORTANTE: no seleccione Método 2: conectar directamente a la computadora (AVANZADO) o Método 3: Conectar con WPS o SES (NO COMPTABLE).

5. Haga clic en Siguiente.

6. Si aparece un mensaje de alerta de firewall o de su software de anti-spyware, haga clic en Desbloquear o Permitir para que continúe la instalación de Epson EasyInstall. No seleccione Preguntarme después, Seguir bloqueando o Bloquear.

Alerta de seguridad de Windows
Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa
Firewall de Windows impidió que este programa aceptara las conexiones de red entrantes. Si desbloquea este programa, también se desbloqueará en cualquier red pública a la que se conecte.
Nombre: EasyInstall
Fabricante: SEIKO EPSON
Ruta: G:\common\easyinstall\easyinstall.exe
Ubicación de red: Red pública
¿Qué son las ubicaciones de red?
Seguir bloqueando
Desbloquear

Nota: déle acceso a la red a Epson EasyInstall. En Windows, compruebe que el fabricante es SEIKO EPSON, luego haga clic en Desbloquear. En Mac OS X, configure su software de firewall para que el programa Epson EasyInstall tenga acceso a la red.

7. Seleccione la impresora que desea configurar, luego haga clic en Siguiente.

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccione una impresora
Ayuda
Ordenar por:
Ninguno
Nombre de modelo
Estado
Dirección MAC
Dirección IP
Stylus Office T40W
La impresora no está configurada
00004847A207
192.168.1.101
Cancelar
Atrás
Siguiente
Seleccione la impresora que desea configurar de la lista anterior y haga clic en Siguiente.
Si la impresora no aparece en la lista después de 90 segundos, compruebe lo siguiente:
- Asegure que la impresora esté encendida. Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.
- Compruebe que el cable Ethernet esté conectado. Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.
- Restablezca los ajustes de red inalámbrica de la impresora (consulte la Guía de instalación en red). Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.

Nota: puede tardar hasta 90 segundos para que la computadora encuentre la impresora en la red.

Si la impresora no aparece en la lista después de 90 segundos, compruebe que la impresora esté encendida y que el cable Ethernet esté conectado como se describe en la página 4. Luego, haga clic en el botón Actualizar .

8. Seleccione Alámbrica (Ethernet) como el tipo de conexión de red, luego haga clic en Siguiente.

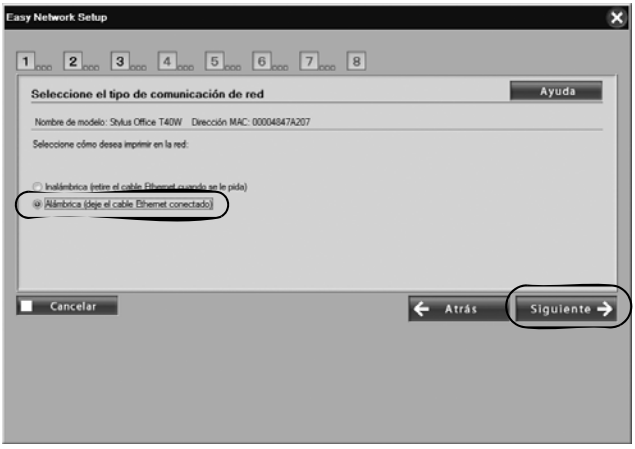
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccione el tipo de comunicación de red
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Seleccione cómo desea imprimir en la red:
Inalámbrica (retire el cable Ethernet cuando se le pida)
Alámbrica (deje el cable Ethernet conectado)
Cancelar
Atrás
Siguiente

9. Cuando vea esta pantalla, haga clic en Siguiente para configurar la dirección IP automáticamente (se recomienda).

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Estado actual de la dirección IP
Ayuda
Nombre de modelo: Stylus Office T40W Dirección MAC: 00004847A207
Para conservar el método actual de selección de dirección IP, haga clic en Siguiente (recomendado).
Para cambiar el método actual de selección de dirección IP, haga clic en Cambiar.
Estado actual:
Ajustes de dirección IP
Automático(DHCP)
Cancelar
Cambiar
Atrás
Siguiente

Nota: para configurar la dirección IP manualmente, haga clic en Cambiar. En la próxima pantalla, seleccione Configure la dirección IP manualmente (avanzado) y haga clic en Siguiente. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, luego haga clic en Siguiente.

10. Cuando vea la pantalla Confirmar ajustes, verifique que los ajustes estén correctos, luego haga clic en Siguiente.

Espere mientras la impresora se conecta a la red.

11. Cuando vea la pantalla Conexión de red correcta, haga clic en Siguiente.

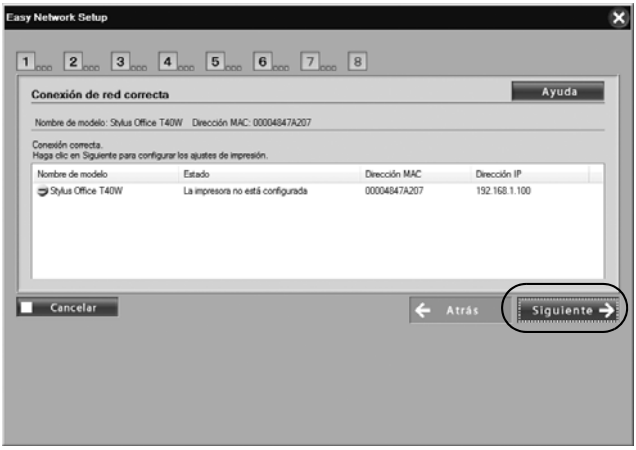

Nota: no desconecte el cable Ethernet de la impresora o del enrutador/punto de acceso.

12. Ahora vaya a la página 23 para terminar la instalación.

Finalización de la instalación

Siga los pasos que corresponden a su sistema operativo:

- "Windows" a continuación
- "Mac OS X" en la página 24

Windows

1. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Después de realizar una conexión de red correcta, verá esta pantalla:

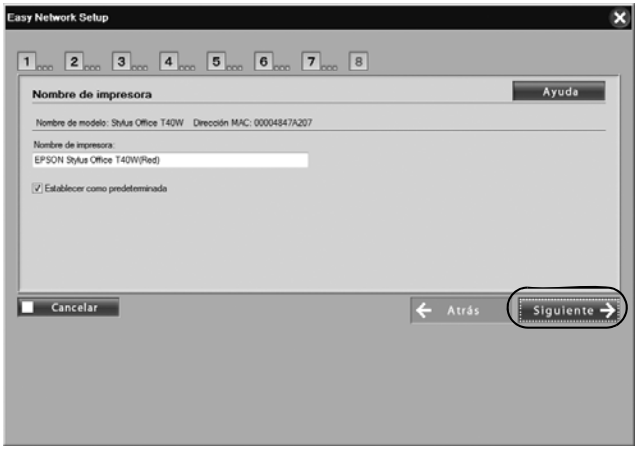

2. Si desea, realice una de las siguientes acciones:
   - Introduzca un nombre nuevo para la impresora en el campo de texto Nombre de impresora (opcional).
   - Seleccione Establecer como predeterminada para que la impresora se convierta en la impresora predeterminada (opcional).
3. Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones en pantalla para terminar de instalar el software e imprimir una página de prueba.

Cuando se termine la instalación, está listo para imprimir. Consulte la *Guía de referencia rápida* o el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.

Mac OS X

1. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Después de realizar una conexión de red correcta, haga clic en Siguiente. Cuando vea esta pantalla, haga clic en Finalizar.

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Estado de la instalación
Ayuda
Para imprimir de forma inalámbrica, asegure que haya retirado el cable Ethernet.
Haga clic en Finalizar para salir o en Iniciar otra vez para instalar otra impresora de red.
Iniciar otra vez
Finalizar

2. Cuando vea una pantalla como esta, haga clic en Añadir impresora.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Instalación del software
Antes de que pueda imprimir, necesita añadir la impresora a la lista de impresoras.
Haga clic en Añadir impresora y siga las instrucciones en pantalla.
Añadir impresora
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Siguiente
Para añadir su impresora Epson, siga estos pasos.
1. Haga clic en Añadir en la pantalla a la izquierda.
2. Siga los pasos para su sistema operativo.
Mac OS X 10.4: Haga clic en Más impresoras y elija Epson TCP/IP en la parte superior de la pantalla. Seleccione su producto Epson y haga clic en Añadir.
Mac OS X 10.3: Elija EPSON TCP/IP en la parte superior de la pantalla. Seleccione su producto Epson y haga clic en Añadir.
3. Cierre la Utilidad Configuración Impresoras.

3. Siga los pasos que se indican a la derecha de la pantalla para añadir la impresora EPSON TCP/IP.

   Nota: puede tardar hasta 90 segundos para que la computadora encuentre la impresora EPSON TCP/IP en la red.

4. Haga clic en Siguiente.
5. Siga las instrucciones en pantalla para terminar de instalar el software e imprimir una página de prueba.

Cuando se termine la instalación, está listo para imprimir. Consulte la *Guía de referencia rápida* o el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.

Instalación en computadoras adicionales

Siga los pasos de esta sección para instalar el software de la impresora en cada computadora adicional que va a utilizar la impresora Epson Stylus Office T40W para imprimir.

Instalación del software

1. Inserte el CD del software de la impresora a la unidad de CD/DVD de su computadora.
2. Windows Vista: si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en Ejecutar Epsetup.exe. Cuando vea la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar.

   En Windows XP: cuando aparezca la pantalla Instalación del software, continúe con el paso 3.

   Mac OS X: haga doble clic en el icono EPSON .
3. Seleccione Español, si es necesario.

4. Haga clic en Instalar.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Cerrar consejos
Instalación del software
Este CD-ROM contiene todo el software que necesita para la impresora Epson Stylus Office T40W. Haga clic en Instalar para comenzar.
Driver de la Epson Stylus Office T40W
Epson Easy Photo Print
Manual del usuario
Para instalar elementos individuales, haga clic en Personalizado.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Personalizado
Instalar
Salir
Consejos de instalación
Antes de comenzar...
Asegúrese que el producto no esté conectado a la computadora.
Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente disponible.
Desactive todo el software antivirus.
Si aparece la pantalla Asistente para hardware nuevo encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte el cable USB.
Haga clic en Instalar para comenzar.

5. Cuando vea esta pantalla, seleccione Instalar el driver para una conexión de red y haga clic en Siguiente.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Instalación del software
Seleccione una de las siguientes opciones para instalar el driver:
Instalar el driver para una conexión USB directa
Instalar el driver para una conexión de red
(consulte la Guía de instalación en red para obtener instrucciones)
Haga clic en Siguiente para instalar el driver.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Anterior
Siguiente

6. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software para su producto.

Nota: estas instalaciones toman varios minutos para completar.

7. Seleccione Configurar otra computadora para utilizar esta impresora y luego haga clic en Siguiente.

EPSON STYLUS® OFFICE T40W
Iniciar configuración de red
Seleccione una de las siguientes opciones:
Configurar esta impresora por primera vez
Configurar otra computadora para utilizar esta impresora
Haga clic en Siguiente para continuar.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Siguiente

8. Compruebe que la impresora esté encendida.
9. Cuando vea la pantalla Advertencia de cortafuegos (firewall), haga clic en Siguiente.

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Advertencia de cortafuegos
Ayuda
Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en Desbloquear o Permitir para que continúe la instalación de EpsonNet EasyInstall.
Cancelar
Atrás
Siguiente
El bloqueo de un programa puede hacer que falle la instalación de red.
Permita que continúen los programas asociados a este proceso de instalación.

10. Si aparece un mensaje de alerta de firewall o de su software de anti-spyware, haga clic en Desbloquear o Permitir para que continúe la instalación de Epson EasyInstall. No seleccione Preguntarme después, Seguir bloqueando o Bloquear.

Alerta de seguridad de Windows
Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa
Firewall de Windows impidió que este programa aceptara las conexiones de red entrantes. Si desbloquea este programa, también se desbloqueará en cualquier red pública a la que se conecte.
Nombre: EasyInstall
Fabricante: SEIKO EPSON
Ruta: G:\common\easyinstall\easyinstall.exe
Ubicación de red: Red pública
¿Qué son las ubicaciones de red?
Seguir bloqueando
Desbloquear

Nota: déle acceso a la red a Epson EasyInstall. En Windows, compruebe que el fabricante es SEIKO EPSON, luego haga clic en Desbloquear. En Mac OS X, configure su software de firewall para que el programa Epson EasyInstall tenga acceso a la red.

11. Seleccione la impresora que desea instalar, luego haga clic en Siguiente.

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccione una impresora
Ayuda
Ordenar por: Ninguno
Nombre de modelo
Estado
Dirección MAC
Dirección IP
Stylus Office T40W
La impresora no está configurada
00004847A207
192.168.1.101
Cancelar
Atrás
Siguiente
Seleccione la impresora que desea configurar de la lista anterior y haga clic en Siguiente.
Si la impresora no aparece en la lista después de 90 segundos, compruebe lo siguiente:
- Asegure que la impresora esté encendida. Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.
- Compruebe que el cable Ethernet esté conectado. Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.
- Restablezca los ajustes de red inalámbrica de la impresora (consulte la Guía de instalación en red). Haga clic en el icono Actualizar que se encuentra debajo del botón Ayuda.

Nota: puede tardar hasta 90 segundos para que la computadora encuentre la impresora en la red.

Si la impresora no aparece en la lista después de 90 segundos, compruebe que la impresora esté encendida y que el cable Ethernet esté conectado como se describe en la página 4. Luego, haga clic en el botón Actualizar .

12. Ahora vaya a la página 23 para terminar la instalación.

Solución de problemas

Si tiene problemas con la configuración o el uso del producto en una red, consulte estas secciones para obtener asistencia:

"Problemas de configuración" a continuación

"Problemas de impresión" en la página 31

Si es necesario, también puede revisar los indicadores luminosos de estado de la red de la impresora (consulte la página 33), imprimir un hoja de estado de red (consulte la página 34) o restablecer los ajustes de red (consulte la página 34).

Problemas de configuración

La instalación del software falló.

Restablezca los ajustes de red de la impresora (consulte la página 34) y reinstale el software de la impresora desde el principio. Siga las instrucciones para su tipo de conexión (consulte la página 2).

La impresora no puede conectar a o encontrar el enrutador inalámbrico o el punto de acceso.

- Intente conectar al enrutador inalámbrico o al punto de acceso a través de su computadora u otro dispositivo para confirmar que está funcionando correctamente.
- Compruebe que la impresora esté dentro del alcance del enrutador inalámbrico o el punto de acceso.
- No coloque la impresora cerca de un horno de microondas, un teléfono inalámbrico de 2.4 GHz o un objeto grande de metal, como un archivador.
- Compruebe que el enrutador inalámbrico o el punto de acceso no tengan ningunas restricciones de acceso establecidas (tal como el filtrado de direcciones MAC). Si tienen restricciones de acceso, registre la dirección MAC de la impresora en el enrutador o el punto de acceso. Imprima una hoja de estado de red (consulte la página 34) para obtener la dirección MAC. Consulte la documentación del enrutador o del punto de acceso para obtener instrucciones.

- Compruebe que el enrutador inalámbrico o el punto de acceso no esté configurado para transmitir el nombre de la red (SSID). De caso contrario, tendrá que introducir el SSID manualmente durante la configuración del software de la impresora. Si el enrutador inalámbrico o el punto de acceso tiene una utilidad de seguridad inalámbrica habilitada, también tendrá que saber que tipo de seguridad está usando para introducir el SSID.
- Asegure que haya entrado la clave WEP o la contraseña WPA correcta para la red inalámbrica. Las claves WEP son de formato ASCII o hexadecimal. Si la contraseña contiene letras mayúsculas y minúsculas, asegure de introducirlas correctamente.
- Si aparece un mensaje indicándole que la combinación de la dirección IP y la máscara de subred es inválida, intente una de las siguientes soluciones:
  - Si el enrutador o el punto de acceso está configurado para asignar las direcciones IP utilizando DHCP, configure el ajuste de la dirección IP de la impresora a Automático (DHCP). (Consulte la página 12 para una instalación inalámbrica o la página 21 para una instalación alámbrica).
  - Si desea configurar la dirección IP de la impresora manualmente, haga clic en Cambiar cuando vea la pantalla Estado actual de la dirección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de subred.
  - Compruebe que la computadora esté conectada al enrutador inalámbrico o al punto de acceso. Consulte la documentación del enrutador o del punto de acceso para obtener instrucciones.
  - Asigne una dirección IP única para la impresora. Todas las direcciones IP se escriben en segmentos de cuatro valores numéricos. El último segmento debe ser un valor numérico único (entre 1 y 254). Cuando el enrutador está configurado para asignar las direcciones IP usando DHCP, configure la dirección IP de la impresora a un valor que no entra en conflicto con las direcciones IP asignadas por el servidor DHCP.

    Por ejemplo:
    Dirección IP del enrutador o del punto de acceso: 192.168.1.1
    Dirección IP de la impresora: 192.168.1.3
    Para la máscara de subred, típicamente se utiliza 255.255.255.0 para redes pequeñas (todos los dispositivos en la red deben tener la misma máscara de subred).

    Si el valor de la puerta de enlace está establecido, utilice el mismo valor de la dirección IP para el enrutador inalámbrico o el punto de acceso.

La impresora no aparece en la ventana Añadir impresora (Mac OS X).

Compruebe que el driver de la impresora se instaló correctamente y que los ajustes TCP/IP de la computadora están configurados correctamente.

Problemas de impresión

No puede imprimir a través de la red.

- Imprima una hoja de estado de red (consulte la página 34) y verifique que los ajustes de red estén correctos.
- Compruebe que la impresora esté encendida y que esté encendido o destellando el indicador LED de enlace del punto de acceso o del enrutador para el puerto al que está conectada la impresora. Si el indicador LED está apagado, haga lo siguiente.
  - Compruebe que el cable Ethernet esté conectado firmemente tanto a la impresora cómo al enrutador inalámbrico o el punto de acceso.
  - Conecte la impresora a un puerto diferente en el enrutador o el punto de acceso.
  - Utilice un cable Ethernet diferente.
  - Asegure que el enrutador o el punto de acceso esté encendido y funcionando correctamente.
- Cuando vaya a utilizar una conexión TCP/IP, compruebe que la dirección IP de la impresora esté configurada correctamente para la red. Si la red no asigna direcciones IP utilizando DHCP, tendrá que configurar la dirección IP manualmente.
- Para conexiones alámbricas, imprima una hoja de estado de red (consulte la página 34). Si el Network Status (Estado de red) no dice Connect (Conectar), revise las conexiones del cable Ethernet, apague la impresora y luego vuélvala a encender.
- Para conexiones inalámbricas, imprima una hoja de estado de red (consulte la página 34). Si el Link Status (Estado del enlace) no dice Connect (Conectar), compruebe que el enrutador inalámbrico o el punto de acceso esté encendido y que los ajustes sean correctos para la red inalámbrica.

- Restablezca los ajustes de red de la impresora (consulte la página 34) y reinstale el software de la impresora desde el principio. (Consulte la página 3 para una instalación inalámbrica o la página 15 para una instalación alámbrica).

La impresión es muy lenta o se recorta el impreso.

Imprima una hoja de estado de red (consulte la página 34) y revise la Signal Condition (Condición de la señal). Si tiene una señal débil, acerque la impresora al enrutador inalámbrico o al punto de acceso. No coloque la impresora cerca de un horno de microondas, un teléfono inalámbrico de 2.4 GHz o un objeto grande de metal, como un archivador.

Aparece un cuadro de dialogo de conexión por línea conmutada cuando imprime con el programa EpsonNet Print.

Si utiliza una conexión por línea conmutada para acceder a la Internet, verá este mensaje cada vez que imprima un archivo. Intente conectar a la Internet a través de una conexión LAN o configure la conexión por línea conmutada para marcar manualmente.

Revisión de los indicadores de estado de la red

Puede revisar los indicadores luminosos de la impresora para comprobar su estado en la red:

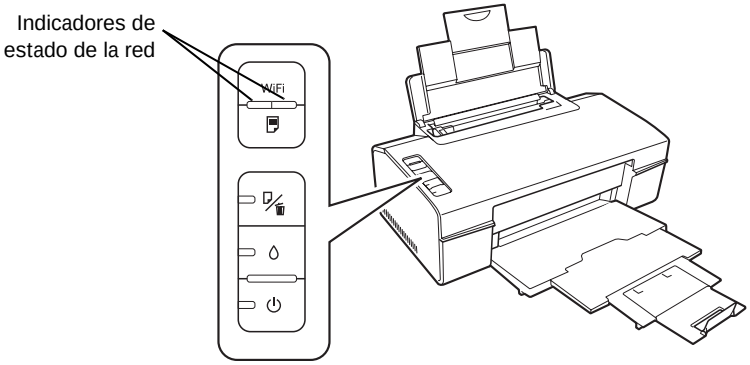

Estado del indicador luminoso	Significado
(ambos indicadores luminosos están apagados)	La impresora está desconectada.
(el indicador luminoso izquierdo está encendido)	La impresora está conectada (de forma alámbrica).
(el indicador luminoso derecho está encendido)	La impresora está conectada (de forma inalámbrica).
(el indicador luminoso izquierdo está encendido, el indicador luminoso derecho está destellando)	La impresora se está conectando (de forma alámbrica).
(el indicador luminoso izquierdo está apagado, el indicador luminoso derecho está destellando)	La impresora se está conectando (de forma inalámbrica).

Estado del indicador luminoso	Significado
(los indicadores luminosos destellan de forma alterna)	La impresora se está inicializando o la configuración automática de la conexión inalámbrica está en curso.
(ambos indicadores luminosos están encendidos; el indicador luminoso izquierdo se apaga después de 5 minutos)	La configuración automática de la conexión inalámbrica ha terminado.
 (el indicador luminoso izquierdo está destellando, el indicador luminoso derecho está apagado)	Se produjo un error durante la configuración automática de la conexión inalámbrica.
(el indicador luminoso izquierdo está encendido, el indicador luminoso derecho está apagado; el indicador luminoso izquierdo se apaga después de 5 minutos)	Se produjo un error durante la configuración automática de la conexión inalámbrica (no se estableció la dirección IP).

Uso de los botones de red

Puede utilizar los botones de red del panel de control de la impresora para realizar las siguientes funciones:

- Eliminar un error de la red inalámbrica

  Para eliminar un error de la red inalámbrica (indicado por los indicadores luminosos de error en el panel de control), presione y suelte el botón WiFi.

- Inicializar los ajustes de red

  Para inicializar los ajustes de red de la impresora, mantenga presionado el botón WiFi durante unos 10 segundos.

- Imprimir una hoja de estado de red

  Para ver los ajustes de red detallados, puede imprimir una hoja de estado de red. Primero cargue una hojas de papel normal en el alimentador de hojas de la impresora. Después, pulse el botón para imprimir una hoja de estado.

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. Este manual contiene información específica para este producto Epson. Epson no se hace responsable si se utiliza esta información para el uso de otros equipos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieran los usuarios como consecuencia de: accidentes, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) la falta de seguimiento riguroso de las instrucciones de operación y mantenimiento estipuladas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Acuerdos de licencia del software

Además de los derechos de software que pertenecen a Seiko Epson Corporation, este producto también incluye software de código abierto. Consulte la sección “Avisos del software” en el *Manual del usuario* en formato electrónico para ver una lista del software de código abierto y los términos de las licencias de software que se aplican a esta impresora.

Marcas comerciales

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y “Epson Exceed Your Vision” es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2008 Epson America, Inc. 8/08

411557200

CPD-25744R1
Impreso en XXXXXX